





NÁVOD NA MONTÁŽ

Garniža – montáž na stenu


1. Určenie miesta inštalácie

Určte si a následne vyznačte miesta, kde budú uchytené držiaky garniže. Vzdialenosť garniže nad ostením odporúčame 70-100mm, dbajte najmä na to, aby pri montáži nezavadzali žiadne potrubia atp. a súčasne prihliadnite na typ použitého závesu. Ak ste zvolili odporúčaný presah garniže (150-250mm na každú stranu), odporúčame krajné držiaky umiestniť min. 50mm za ostením. Ak objednaná garniža obsahuje v balení 3 držiaky, tretí držiak umiestnite v strede, medzi krajnými držiakmi.

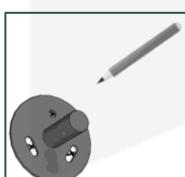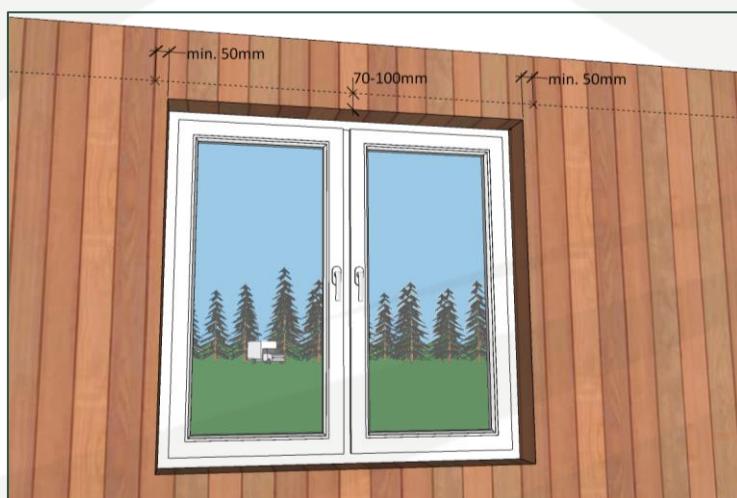

2. Označenie miesta vŕtania

Priložte držiak na určené miesta a označte si miesta vŕtania. Na označených miestach vyvŕtajte otvory podľa priloženého inštalačného materiálu.

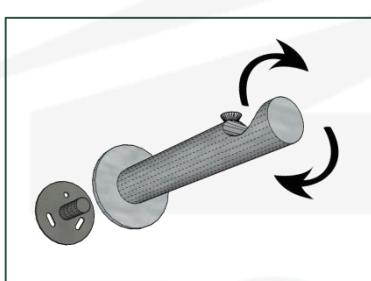

3. Upevnenie držiaku

Do predvŕtaných otvorov vložte hmoždinky, priložte úchyt držiaku a priskrutkujte ho. Na úchyt naskrutkujte v smere hodinových ručičiek samotné teleso držiaku.

4. Korekcia pozície držiaku

Ak po dotiahnutí držiaku nie je správna jeho orientácia, povoľte skrutku, pootočte držiak tak, aby bola jeho orientácia správna a skrutku späť dotiahnite.

5. Príprava príslušenstva (voliteľné)

Ak ste si objednali garnižu spolu s krúžkami so štipcom alebo vlastníte záves s očkami, prevlečte ich na tyč.

6. Dokončenie montáže

Umiestnite tyč na držiaky, vycentrujte ju a dotiahnite skrutky na držiakoch, čím zabránite nechcenému vypadnutiu tyče. Nasuňte koncovky na tyč. Ak majú skrutku, dotiahnite ju.

Skrátenie držiaku


- Uvoľnite skrutku na základni a vysuňte rameno držiaku zo základne.



- Vo vzdialosti minimálne 25mm od lôžka tyče si naznačte miesto, kde chcete držiak skrátiť.



- Za pomoci píalky na železo skráťte konzolu.
- 8mm od miesta rezu je potrebné vytvoriť 5mm širokú drážku, aby sa rameno držiaku po zaskrutkování červíka nevysunula zo základne držiaku.

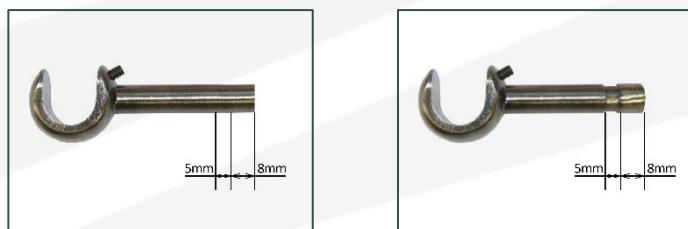

- Vsuňte rameno konzoly do základne a utiahnite červíka.



Spoj tyče

Vsuňte polovicu spojky do jednej tyče a následne druhú tyč nasuňte na zvyšnú polovicu spojky.

POZOR! Je potrebné umiestniť spoj do prostredného držiaku. Inak môže dôjsť k poškodeniu garniže.

