



NÁVOD NA MONTÁŽ

Garniža MODERN – na strop

1. Určenie miesta inštalácie

Určte si a následne vyznačte miesta, kde budú uchytené držiaky garniže. Vzdialenosť garniže od steny (A) si určte sami, dbajte najmä na to, aby pri montáži nezavadzali žiadne potrubia atp. a súčasne prihladnite na typ použitého závesu. Ak ste zvolili odporúčaný presah garniže (150-250mm na každú stranu), odporúčame krajné držiaky umiestniť min. 50mm za ostením. Ak objednaná garniža obsahuje v balení 3 držiaky, tretí držiak umiestnite v strede, medzi krajnými držiakmi.



2. Označenie miesta vŕtania

Priložte držiak na určené miesta a označte si miesta vŕtania. Na označených miestach vyvŕtajte otvory podľa priloženého inštaláčného materiálu.

3. Príprava garniže pre inštaláciu

a. Umiestnenie držiakov na profile


Uvoľnite skrutky na držiakoch a držiaky vsuňte do profilu na pozíciu podľa určeného miesta inštalácie a skrutky dotiahnite.

b. Vsunutie bežcov do profilu

Do drážky vsuňte bežce so štipcom alebo háčikom.

c. Umiestnenie koncoviek profilu

Uvoľnite skrutku na koncovke, koncovku nasuňte na profil a skrutku späť dotiahnite.

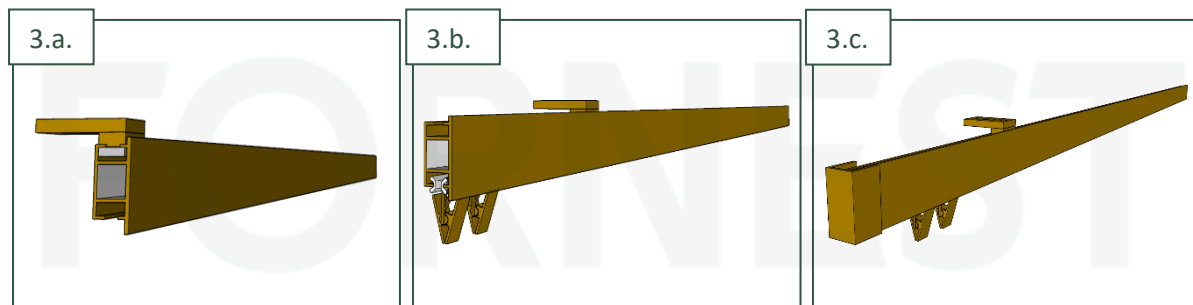

4. Priskrutkovanie garniže

Priložte garnižu na miesto, kde má byť garniža priskrutkovaná. Cez držiak priskrutkujte skrutku do hmoždinky.