




NÁVOD NA ZAMERANIE

Siete proti hmyzu dverové


1. Šírka

Zamerajte šírku svetlého otvoru minimálne na 3 miestach. K najväčšej nameranej hodnote pripočítajte 40mm.

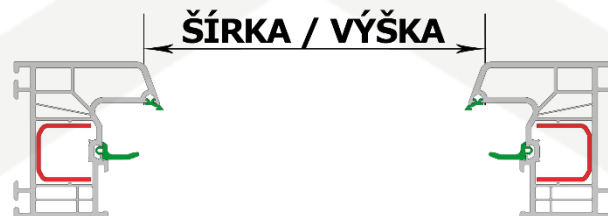

2. Výška

Zamerajte výšku svetlého otvoru. K najväčšej nameranej hodnote pripočítajte 40mm.

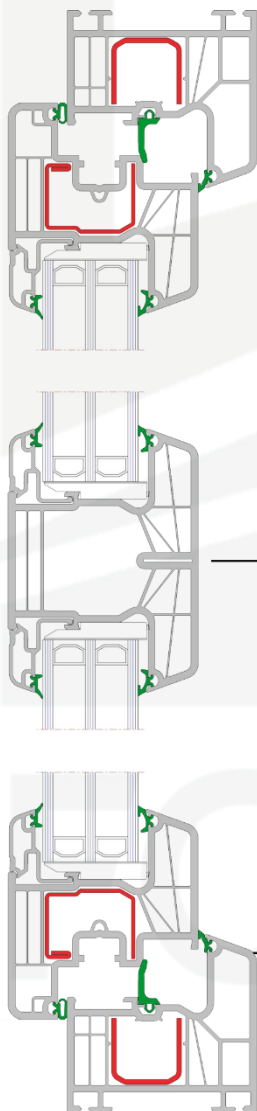

3. Výška priečky

Ak sú Vaše dvere vybavené dverovým predelom, pri zatvorených dverách zamerajte výšku priečky od miesta, odkiaľ ste merali výšku, po stred dverového predelu. K nameranej hodnote pripočítajte 20mm.

4. Overenie možnosti inštalácie

Pred objednaním odporúčame overiť dostatok miesta pre inštaláciu na ráme dverí. Na strane pántov potrebujete min. 40mm, na strane magnetov min. 35mm.

Ak je na vašich dverách kľučka alebo madlo, overte či nepresahuje za rám Vašich dverí. Ak presahuje, nie je možná inštalácia.

Formulár pre zameranie

Poradové číslo/označenie	Šírka	Výška	Výška priečky	Strana pántov	Množstvo