




NÁVOD NA ZAMERANIE

Siete proti hmyzu dverové SMART


1. Šírka

Zamerajte šírku svetlého otvoru minimálne na 3 miestach. K najväčšej nameranej hodnote pripočítajte 60mm.

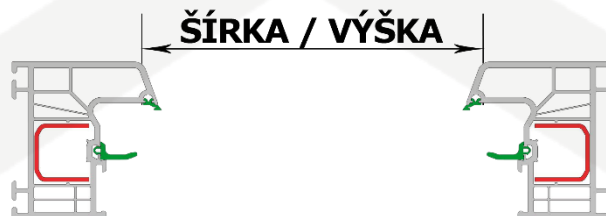

2. Výška

Zamerajte výšku svetlého otvoru. K najväčšej nameranej hodnote pripočítajte 60mm.

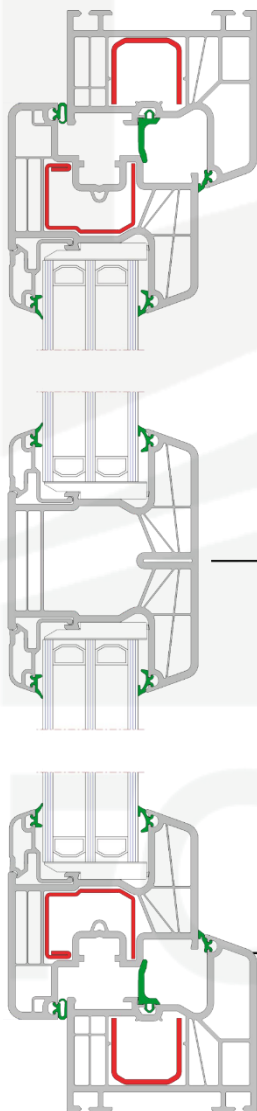

3. Výška priečky

Ak sú Vaše dvere vybavené dverovým predelom, pri zatvorených dverách zamerajte výšku priečky od miesta, odkiaľ ste merali výšku, po stred dverového predelu. K nameranej hodnote pripočítajte 30mm

4. Overenie možnosti inštalácie

Pred objednaním odporúčame overiť dostatok miesta pre inštaláciu na ráme dverí. Po obvode je potrebná rovná plocha min. 10mm pre použitie obojstrannej lepiacej pásky. Ak je na vašich dverách kľučka alebo madlo, overte či nepresahuje za rám Vašich dverí. Ak presahuje, nie je možná inštalácia.

