



NÁVOD NA ZAMERANIE

Siete proti hmyzu dverové - posuvné




ŠÍRKA / VÝŠKA

1. Šírka dverí

Zamerajte šírku svetlého otvoru a k nameranej hodnote pripočítajte 40mm.

2. Výška výrobku

Zamerajte výšku svetlého otvoru a k nameranej hodnote pripočítajte 80mm.

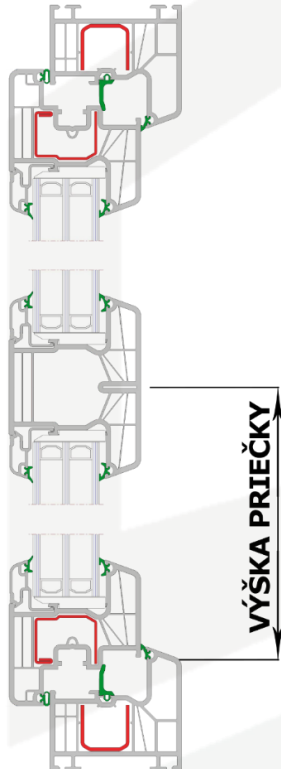


VÝŠKA PRIEČKY

3. Výška priečky

Ak sú Vaše dvere vybavené dverovým predelom, pri zatvorených dverách zamerajte výšku priečky od miesta, odkiaľ ste merali výšku, po stred dverového predelu. K nameranej hodnote pripočítajte 40mm. Prípadne si určte vlastnú výšku predelu. Určuje sa jeho os (stred profilu).


4. Dĺžka vodiacich profilov

Zamerajte šírku od ostenia po ostenie vo výške umiestnenia vodiacich profilov. Od najmenej nameranej hodnoty odpočítajte 5mm.

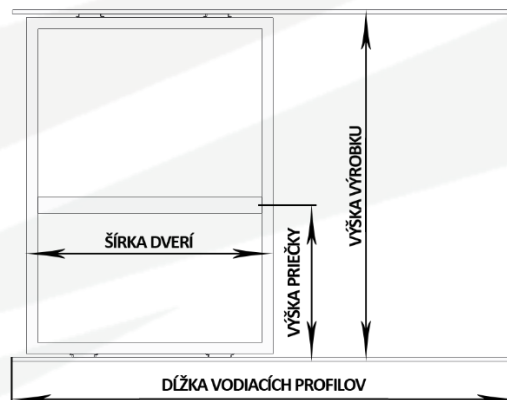

5. Overenie možnosti inštalácie

Pred objednaním odporúčame overiť dostatok miesta pre inštaláciu na ráme dverí. V smere posuvu potrebujete priestor min. na šírku dverí + 20mm a na protiláhlej strane min. 20mm. Na vrchnej a spodnej strane rámu je potrebný priestor min. 40mm. Ak je na vašich dverách kľučka alebo madlo, overte či nepresahuje za rám Vašich dverí. Ak presahuje, nie je možná inštalácia. Siete nie sú vhodné pre drevené eruookná s hliníkovou okapničkou v spodnej časti okna..

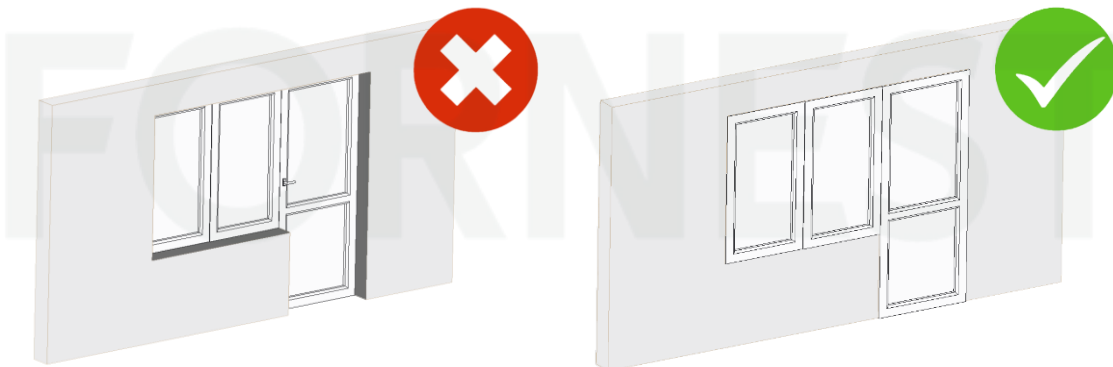

Formulár pre zameranie

Poradové číslo/označenie	Šírka	Výška	Výška priečky	Dĺžka vodiacich profilov	Množstvo